



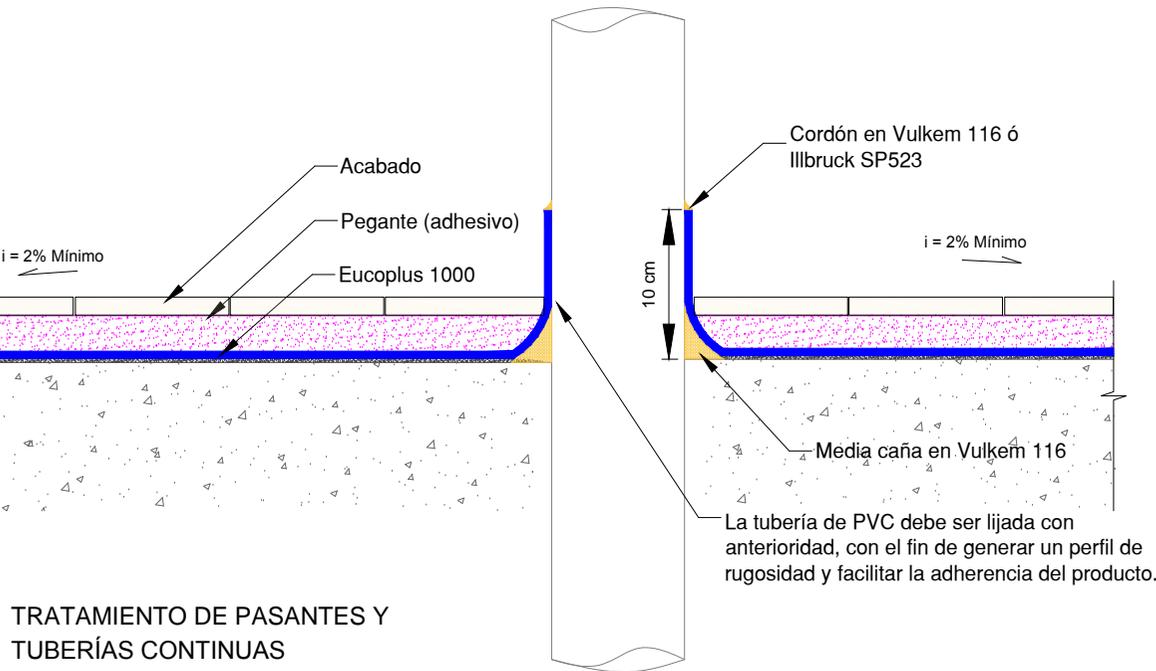

EUCLID GROUP  
TOXEMENT

Detalle	Contiene	Sistema	Línea	Fecha	Versión	
D1/Eucoplus	TRATAMIENTO DE SIFONES Y TUBERÍAS CONTINUAS	EUCOPLUS 1000	TRATAMIENTOS PARA MUROS Y SUPERFICIES	10/03/17	V_02	
Convenciones	Eucoplus 1000	Mortero de nivelación	Mortero + Acabado	Vulkem 116 ó Illbruck SP523	Estructura en concreto	Escala Sin escala

### EUCOPLUS 1000: BALCONES Y TERRAZAS

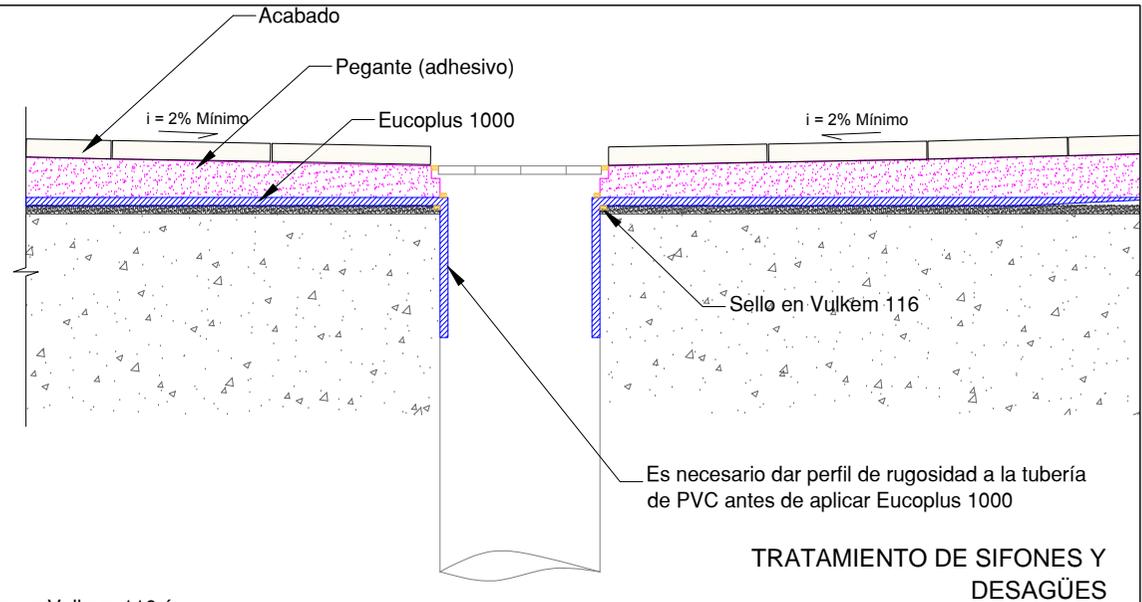

Nota: En el caso de enchapes, su instalación se puede iniciar 4 horas después de haber aplicado la impermeabilización con Eucoplus.

Esta impermeabilización debe tener un perfil de rugosidad terminado con lana de madera.

Se recomienda que el Eucoplus se aplique directamente sobre el concreto y que éste tenga una inclinación mínima del 2% hacia los desagües; En caso que se requiera nivelar después de haber aplicado el Eucoplus, se debe colocar un mortero adecuado para éste uso o un adhesivo nivelador como el Euco Pega Nivel.



Se recomienda que los sistemas Eucoplus tengan un diagrama de juntas de dilatación, los cuales se deben respetar en la misma impermeabilización. La distancia entre juntas depende del diseño estructural y el movimiento o cargas que se ejercen sobre la estructura.



**EUCOPLUS**  
**TOXEMENT**

Detalle D3/Eucoplus	Contiene TRATAMIENTO DE SIFONES Y TUBERÍAS CONTINUAS	Sistema EUCOPLUS 5000	Línea TRATAMIENTOS PARA MUROS Y SUPERFICIES	Fecha 10/03/17	Versión V_02
Convenciones					
Eucoplus 5000	Mortero de nivelación	Mortero o Adhesivo Nivelador	Vulkem 116	Estructura en concreto	Escala Sin escala

### EUCOPLUS 5000: TANQUES SIN PRESIÓN NEGATIVA

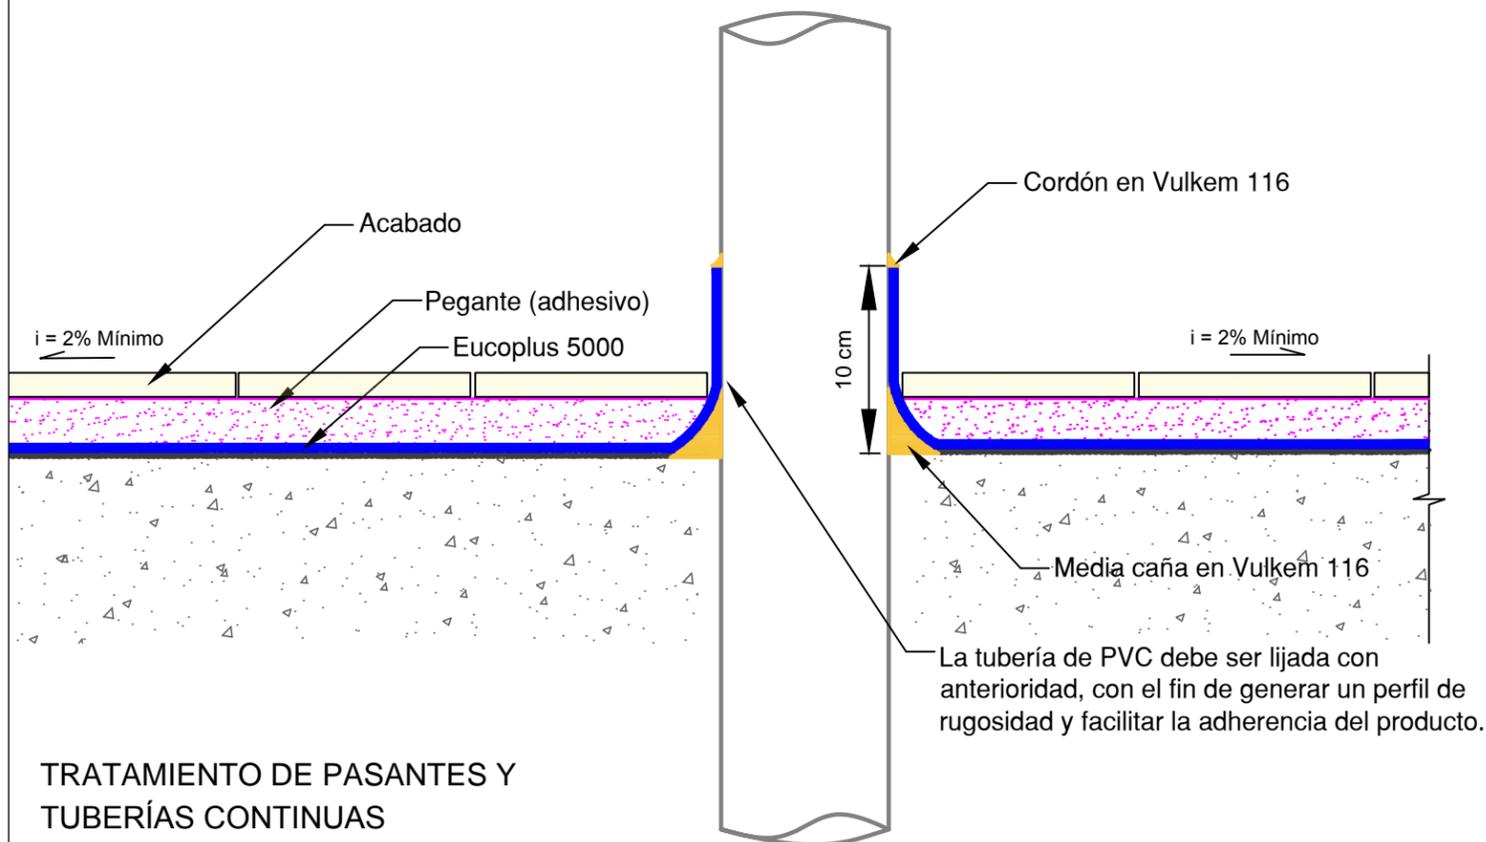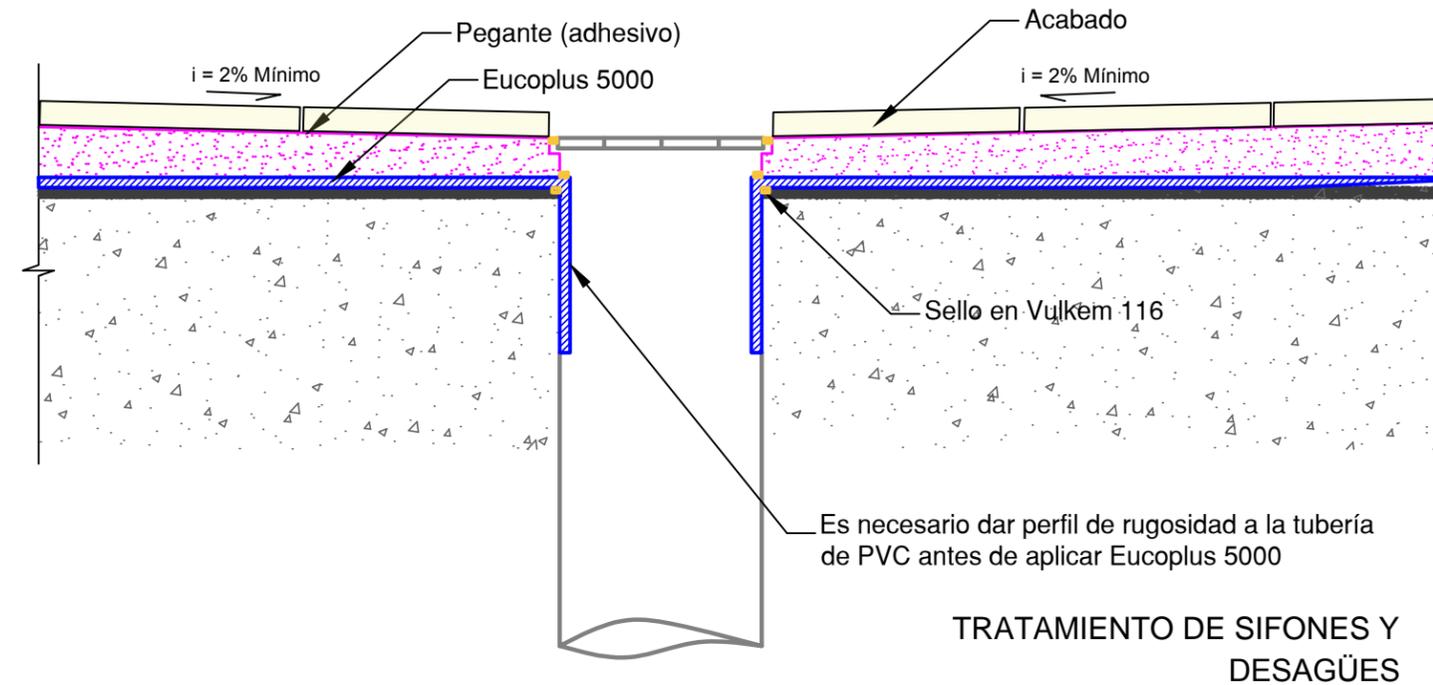

Nota: En el caso de enchapes, su instalación se puede iniciar 4 horas después de haber aplicado la impermeabilización con Eucoplus.

Esta impermeabilización debe tener un perfil de rugosidad terminado con lana de madera.

Se recomienda que el Eucoplus se aplique directamente sobre el concreto y que éste tenga una inclinación mínima del 2% hacia los desagües; En caso que se requiera nivelar después de haber aplicado el Eucoplus, se debe colocar un mortero adecuado para éste uso o un adhesivo nivelador como el Euco Pega Nivel.

Se recomienda que los sistemas Eucoplus tengan un diagrama de juntas de dilatación, los cuales se deben respetar en la misma impermeabilización. La distancia entre juntas depende del diseño estructural y el movimiento o cargas que se ejercen sobre la estructura.




EUCLID GROUP  
TOXEMENT


Detalle D5/Eucoplus	Contiene TRATAMIENTO DE SIFONES Y TUBERÍAS CONTINUAS	Sistema EUCOPLUS 7000 Fibras	Línea TRATAMIENTOS PARA MUROS Y SUPERFICIES	Fecha 10/03/17	Versión V_02
Con convenciones					
Eucoplus 7000	Eucoplus 1000	Eucofelt Plus	Mortero o Adhesivo Nivelador	Vulkem 116	Estructura en concreto
					Escala Sin escala

rencia del producto.

### EUCOPLUS 7000 FIBRAS: PISCINAS

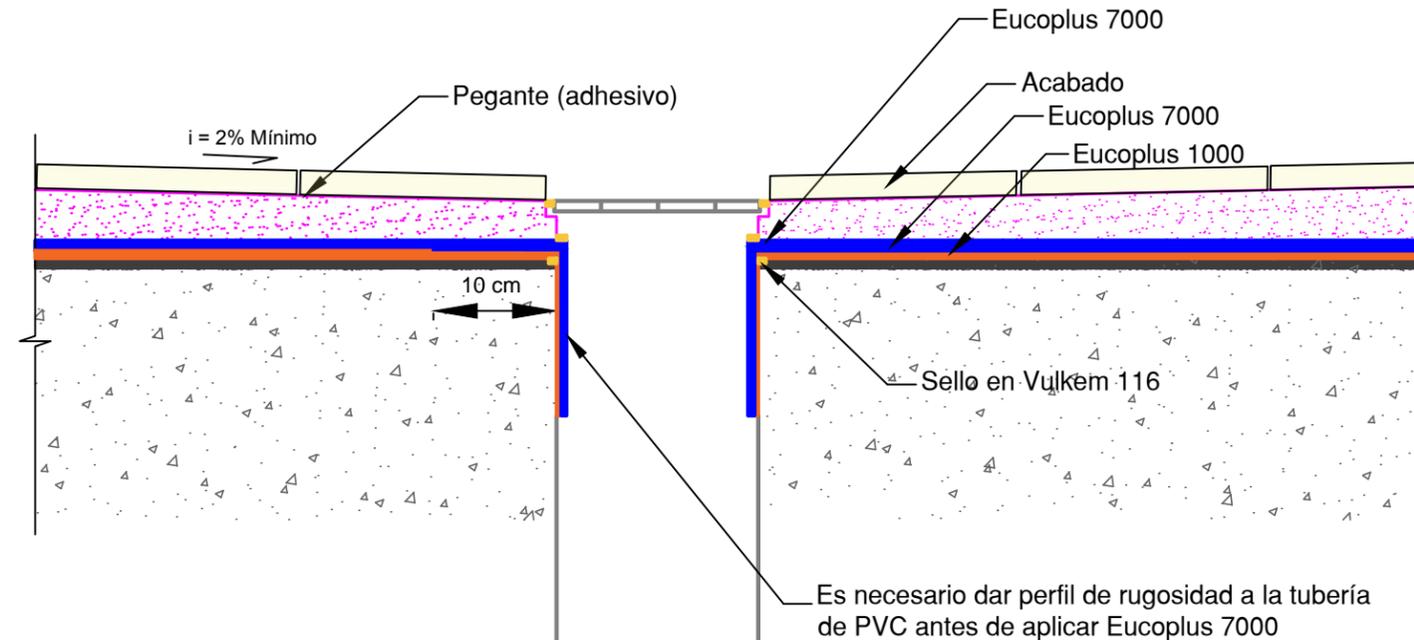

### TRATAMIENTO DE SIFONES Y DESAGÜES

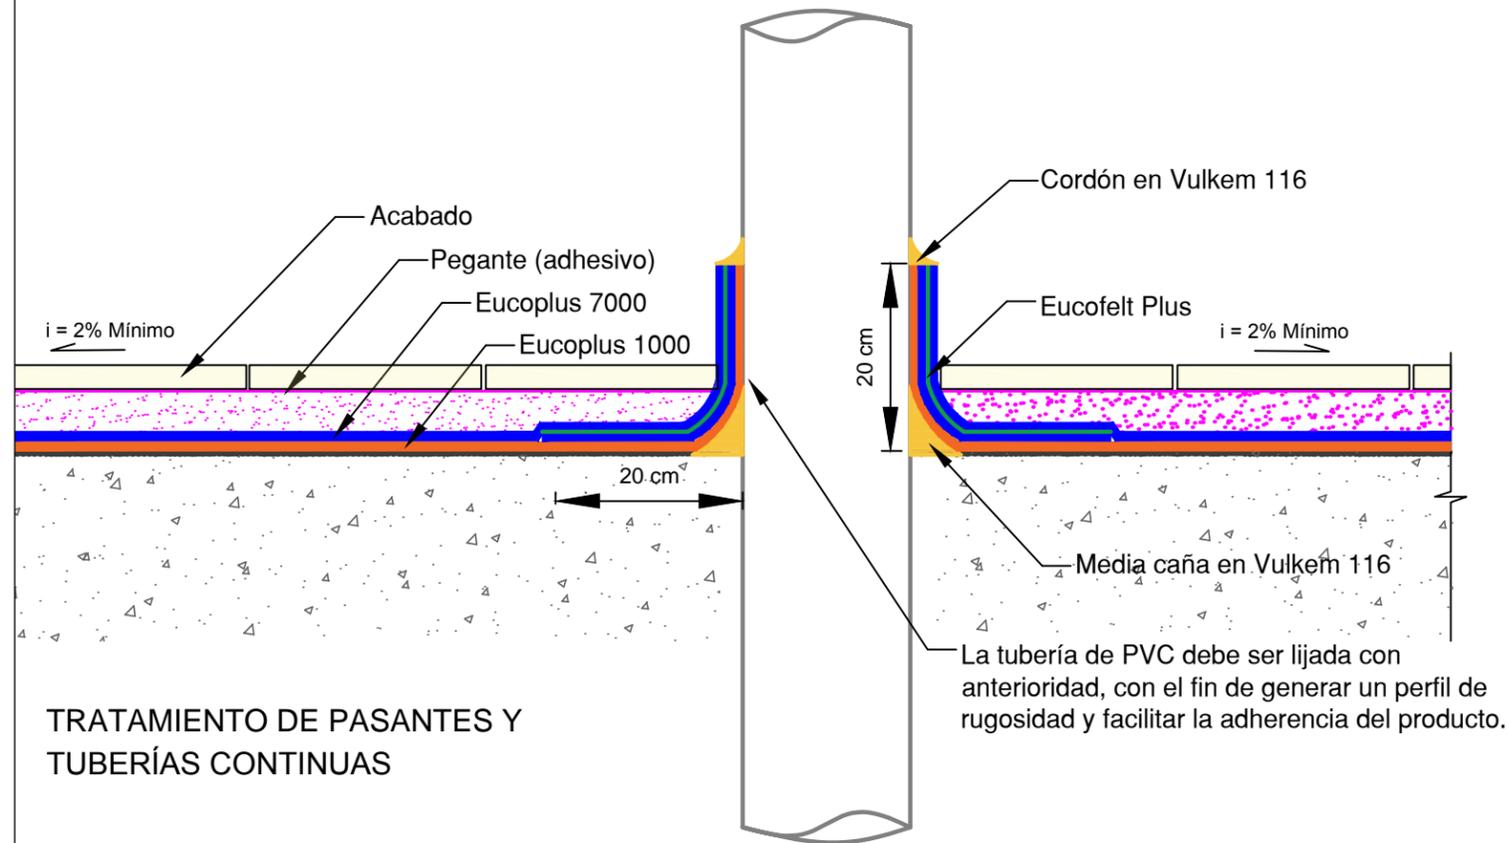

### TRATAMIENTO DE PASANTES Y TUBERÍAS CONTINUAS

Nota: En el caso de enchapes, su instalación se puede iniciar 4 horas después de haber aplicado la impermeabilización con Eucoplus.

Esta impermeabilización debe tener un perfil de rugosidad terminado con llana de madera.

Se recomienda que el Eucoplus se aplique directamente sobre el concreto y que éste tenga una inclinación mínima del 2% hacia los desagües; En caso que se requiera nivelar después de haber aplicado el Eucoplus, se debe colocar un mortero adecuado para éste uso o un adhesivo nivelador como el Euco Pega Nivel.

Se recomienda que los sistemas Eucoplus tengan un diagrama de juntas de dilatación, los cuales se deben respetar en la misma impermeabilización. La distancia entre juntas depende del diseño estructural y el movimiento o cargas que se ejercen sobre la estructura.