



Detalle D8/EPJ_Paraseal	Contiene ENTRE PLACAS Y JARDINERAS REMATES EN INSTALACIÓN DE MEMBRANA	Sistema LÁMINAS A BASE DE BENTONITA - PARASEAL	Línea TRATAMIENTO PARA MUROS	Fecha 03/03/17	Versión V_02
Convenciones	Losa en Concreto Placa en mortero + acabado Paraseal Capa protectora en polietileno (opcional) Permanent Seam Tape				Escala Sin escala

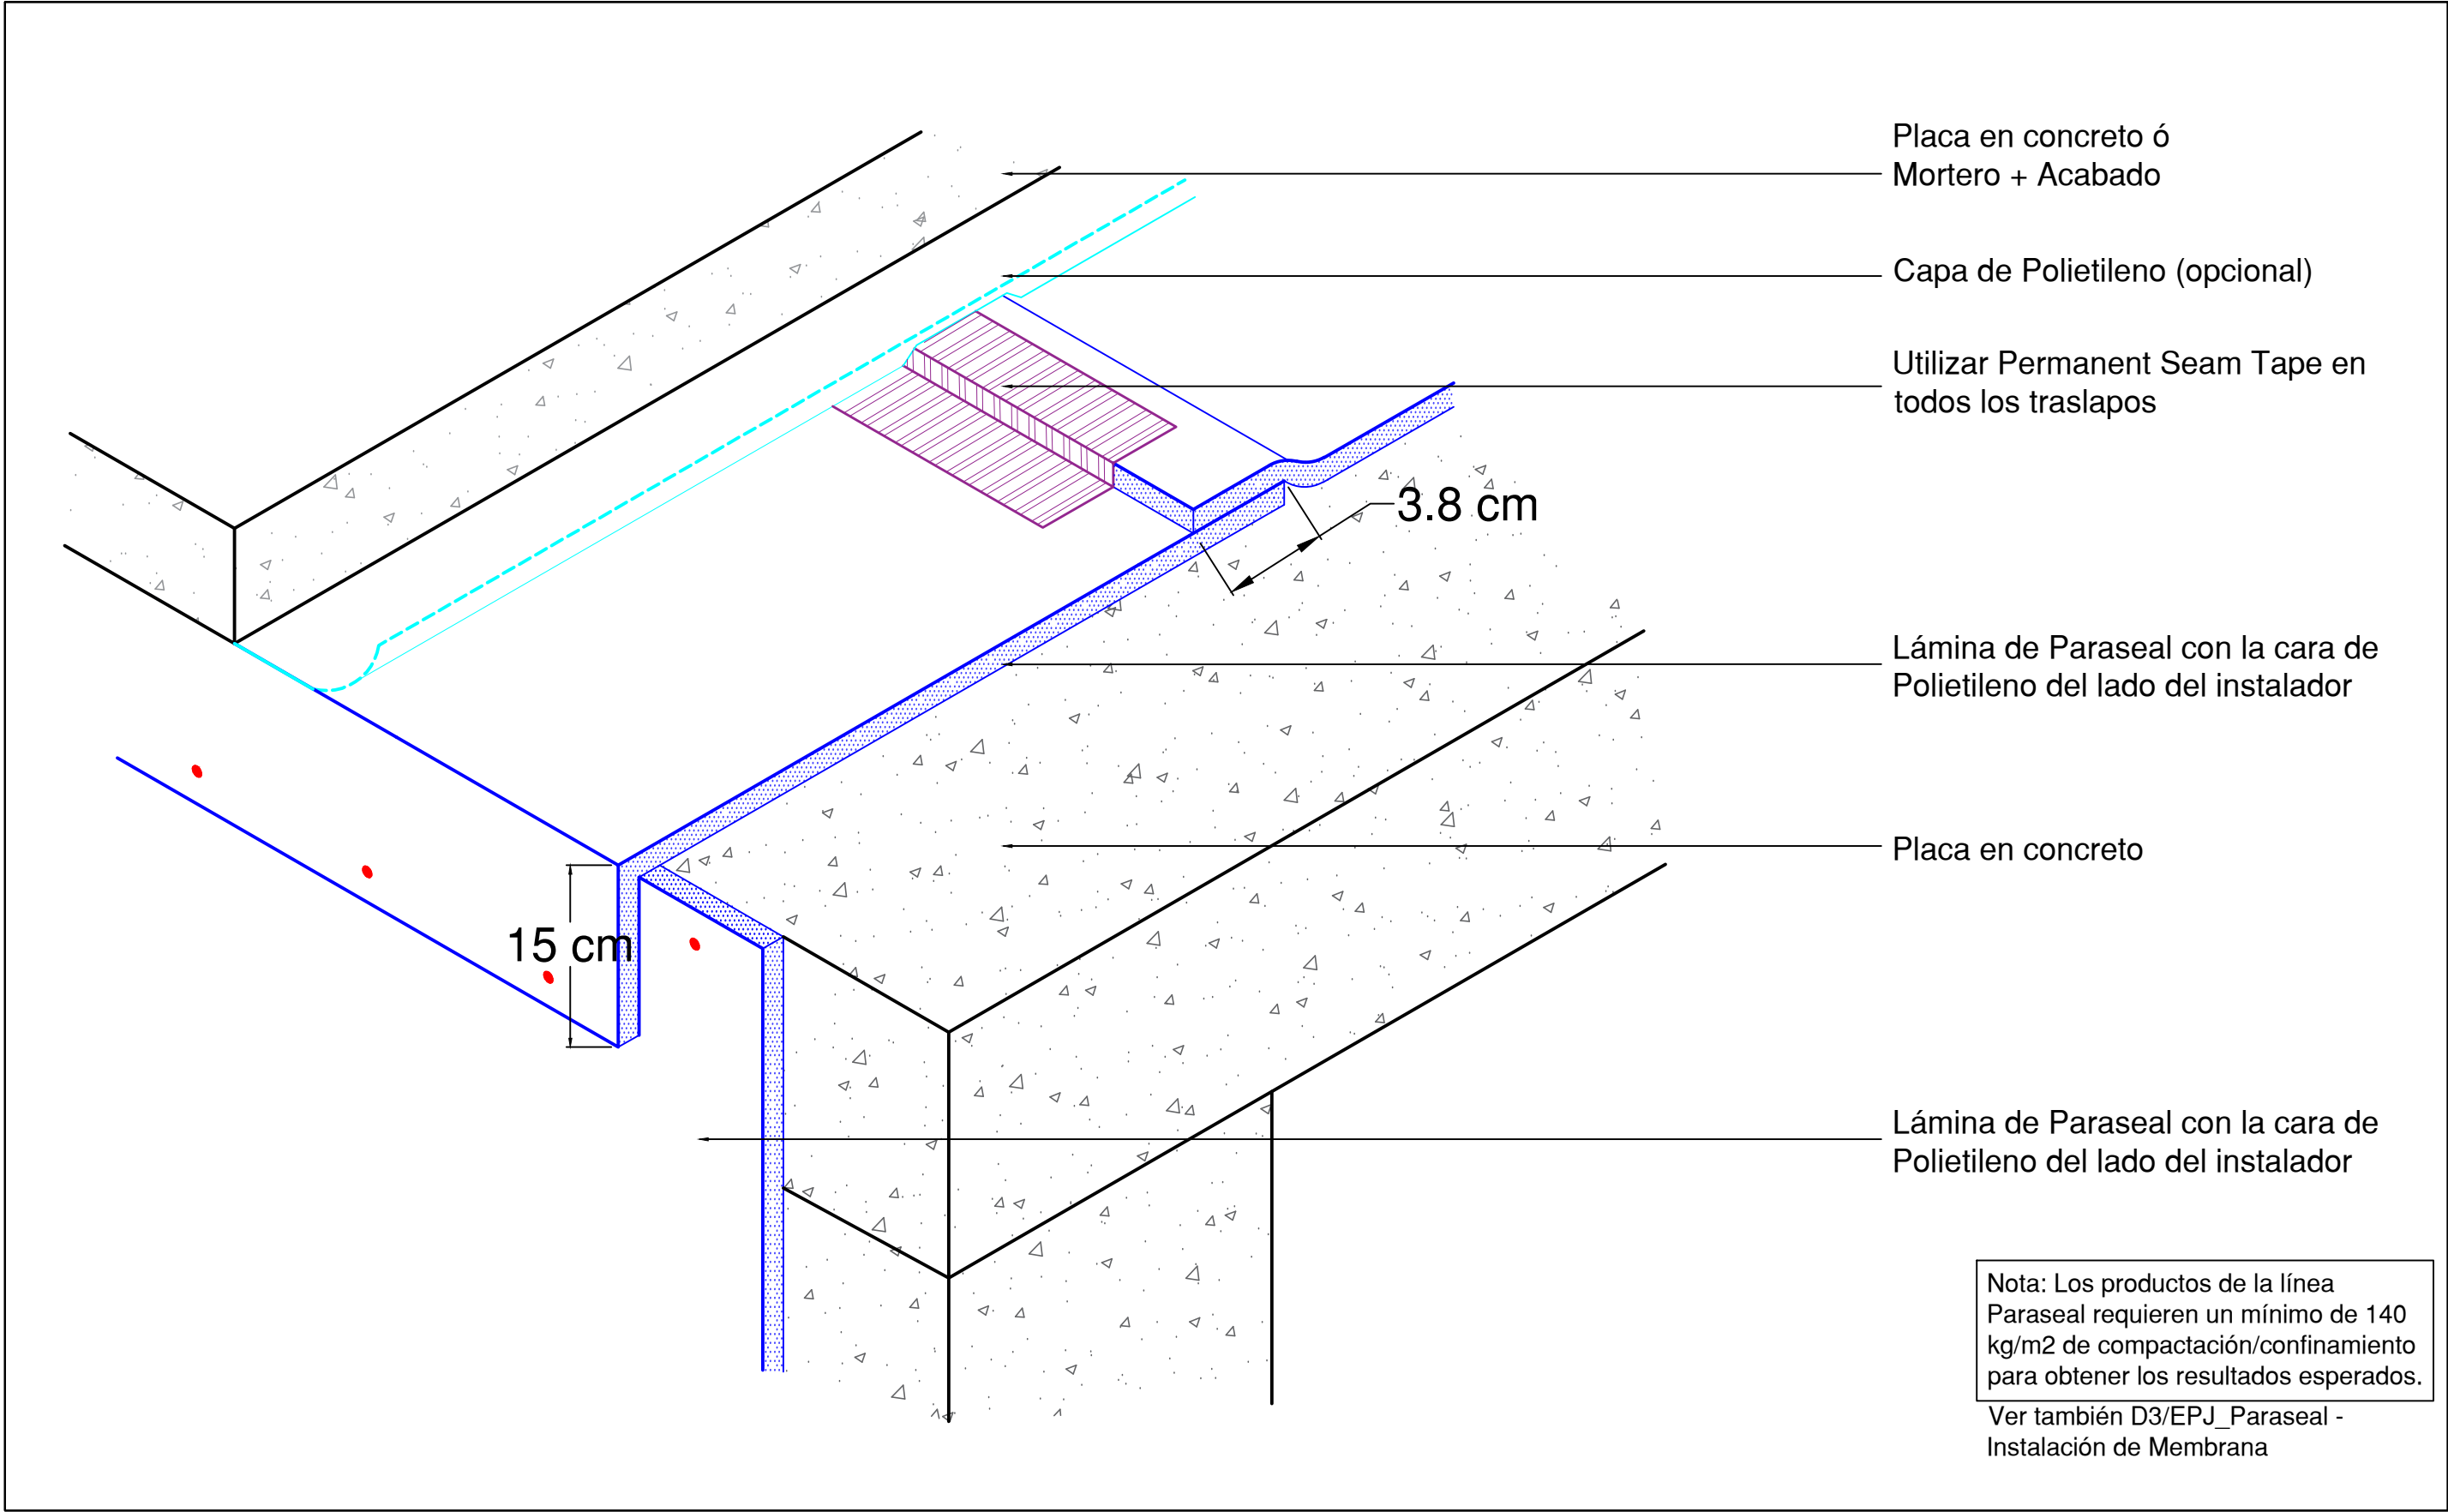


Detalle D9/EPJ_Paraseal	Contiene PLACA CONTRA TERRENO REMATES EN INSTALACIÓN DE MEMBRANA	Sistema LÁMINAS A BASE DE BENTONITA - PARASEAL	Línea TRATAMIENTO PARA MUROS	Fecha 03/03/17	Versión V_02
Convenciones					Escala Sin escala

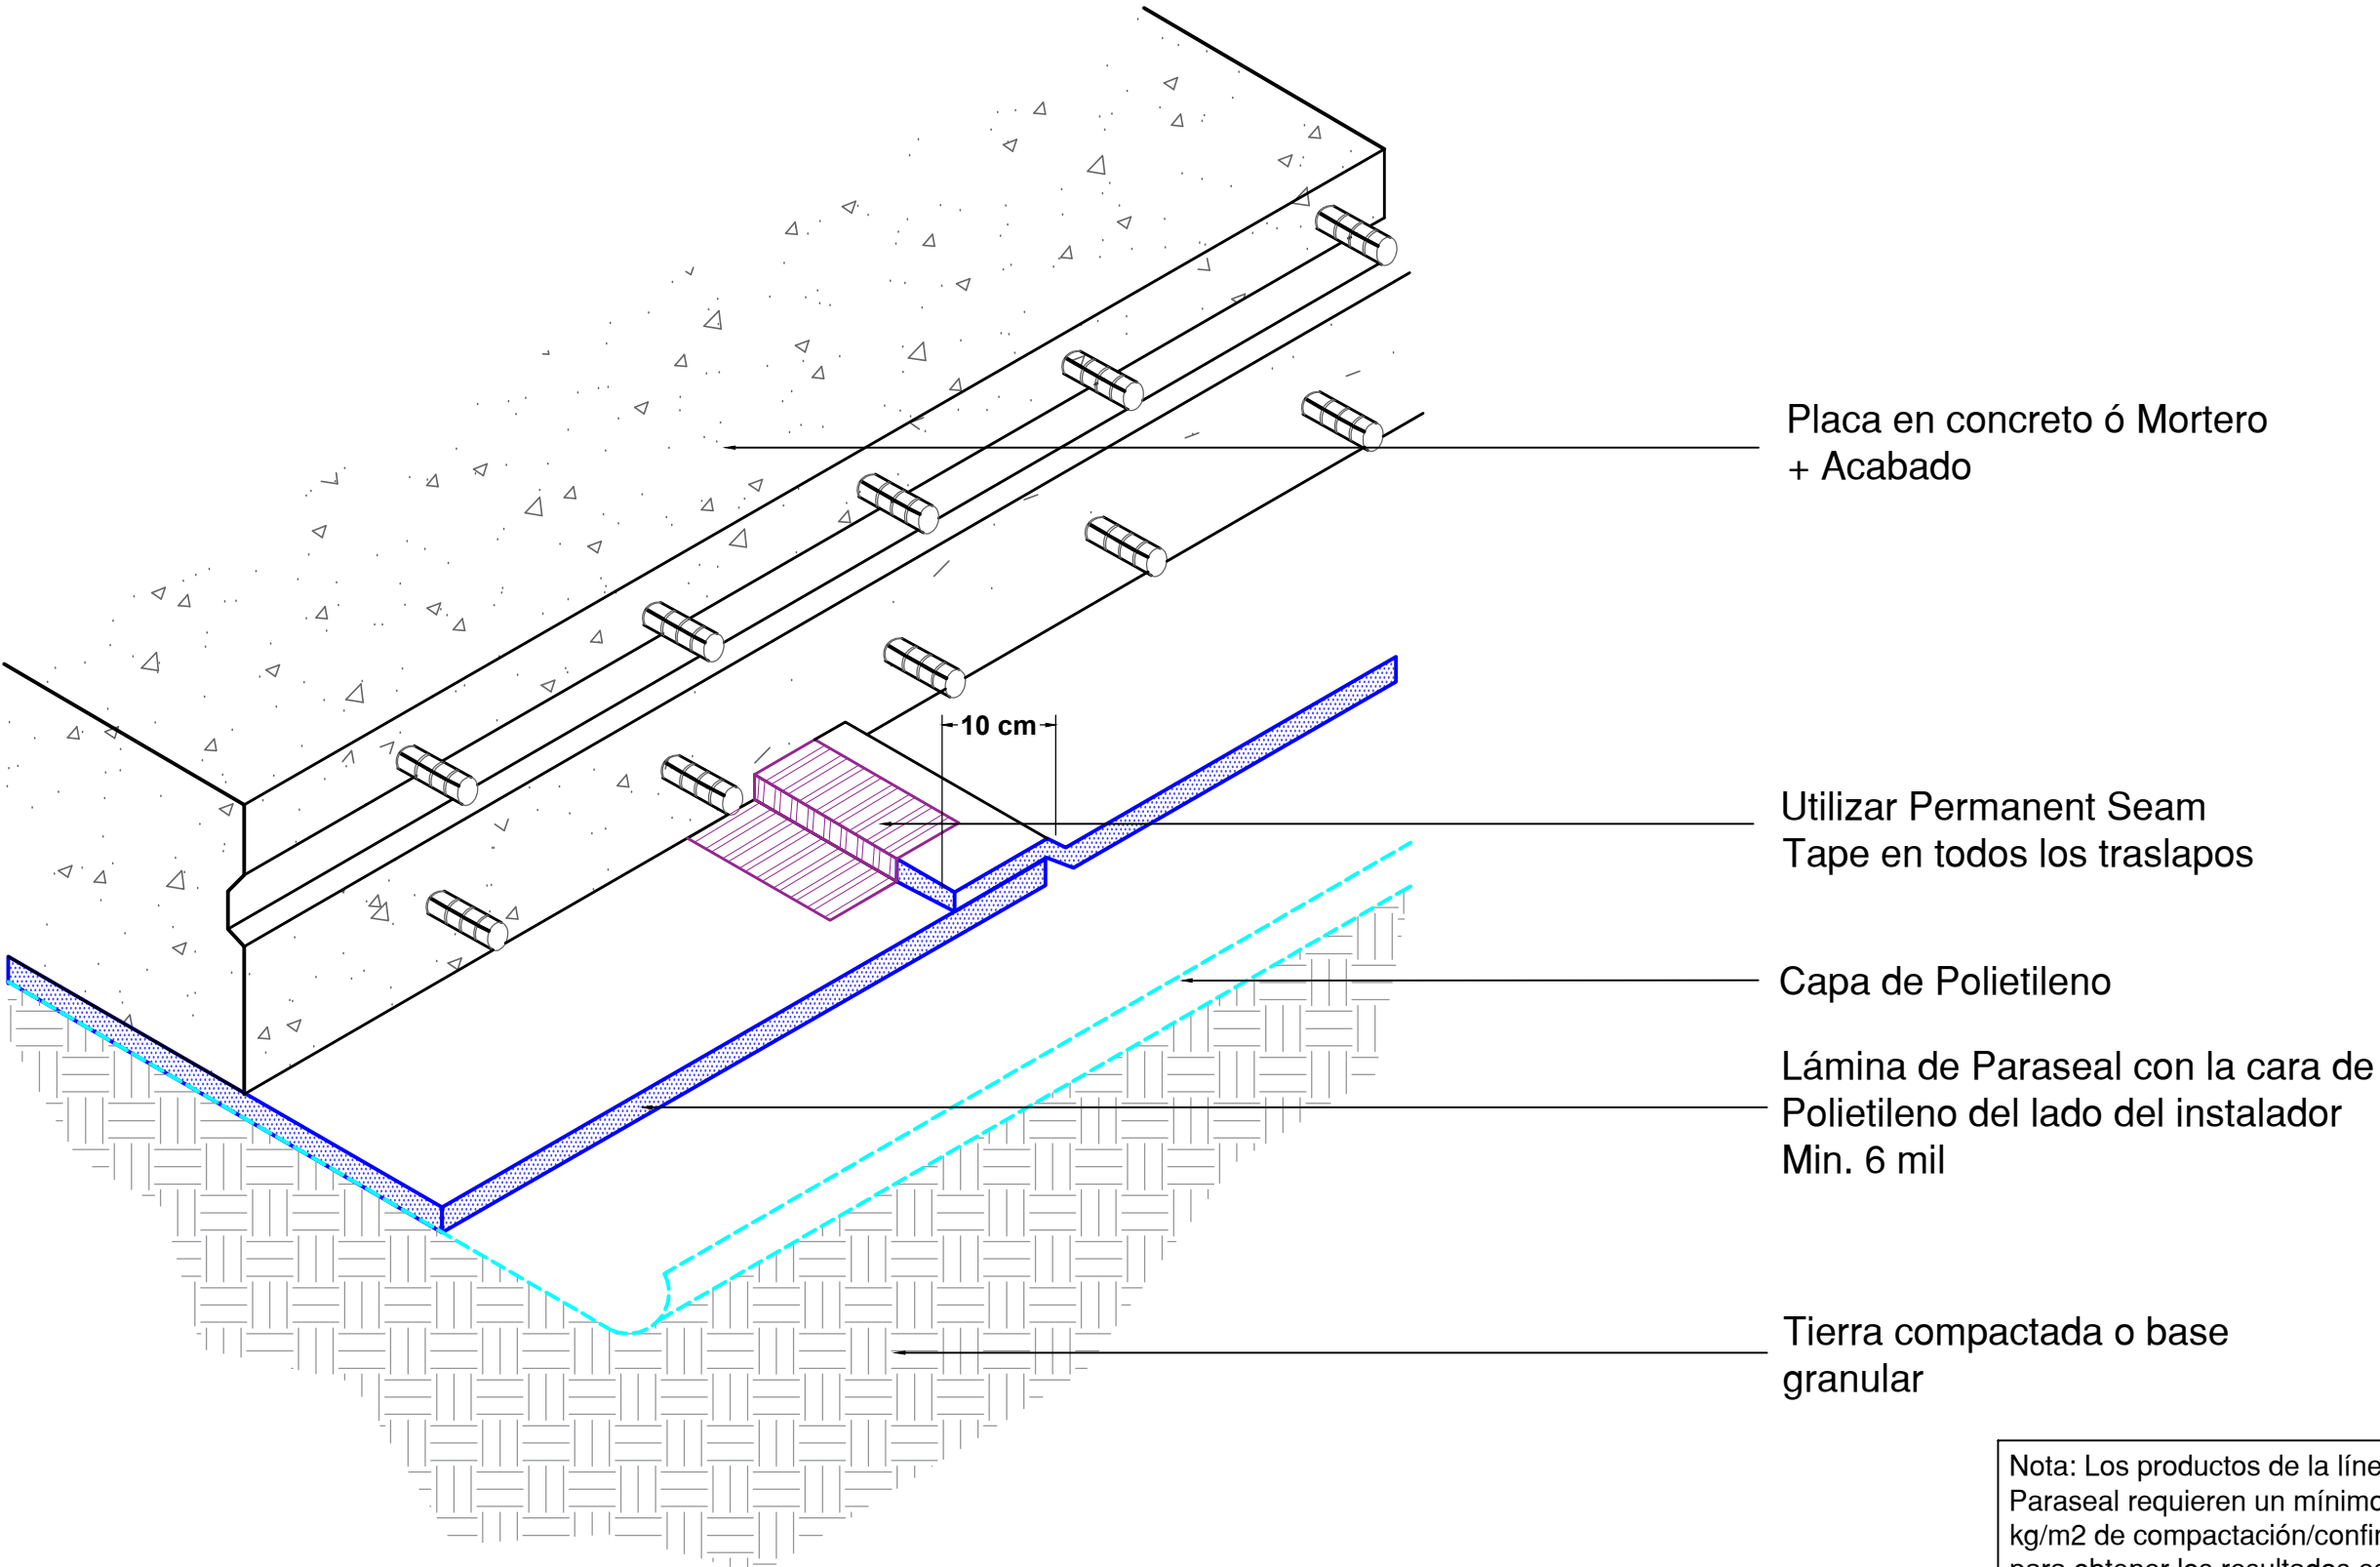


Nota: Los productos de la línea Paraseal requieren un mínimo de 140 kg/m2 de compactación/confinamiento para obtener los resultados esperados.

Detalle D1/MC_Paraseal	Contiene MUROS DE CONTENCIÓN TERMINACIÓN INFERIOR EN ESQUINAS EXTERIORES	Sistema LÁMINAS A BASE DE BENTONITA - PARASEAL	Línea TRATAMIENTO PARA MUROS	Fecha 03/03/17	Versión V_02
Convenciones					Escala Sin escala



Sustrato



Paraseal



Anclajes



Permanent Seam Tape



Paragranular

Se requiere 1" de Paragranular o Paramastic antes de instalar Paraseal, en el punto de encuentro entre la placa y el muro.

Utilice Permanent Seam Tape en todas las uniones verticales.

Instale Paraseal con la cara de Polietileno del lado del instalador.

El Paraseal debe ser anclado cada 20 cms

Traslapo mínimo 3.8 cm


Pieza de Paraseal para la esquina, con la cara de Polietileno del lado del instalador. Aplique TremPROOF 250GC R.

Nota: Los productos de la línea Paraseal requieren un mínimo de 140 kg/m2 de compactación/confinamiento para obtener los resultados esperados.

Detalle D2/MC_Paraseal	Contiene MUROS DE CONTENCIÓN TERMINACIÓN INFERIOR EN ESQUINAS INTERNAS	Sistema LÁMINAS A BASE DE BENTONITA - PARASEAL	Línea TRATAMIENTO PARA MUROS	Fecha 03/03/17	Versión V_02
Convenciones					Escala Sin escala



Sustrato



Paraseal



Anclajes




Permanent Seam Tape



Paragranular

La lámina de Paraseal debe ser anclada cada 20 cms.

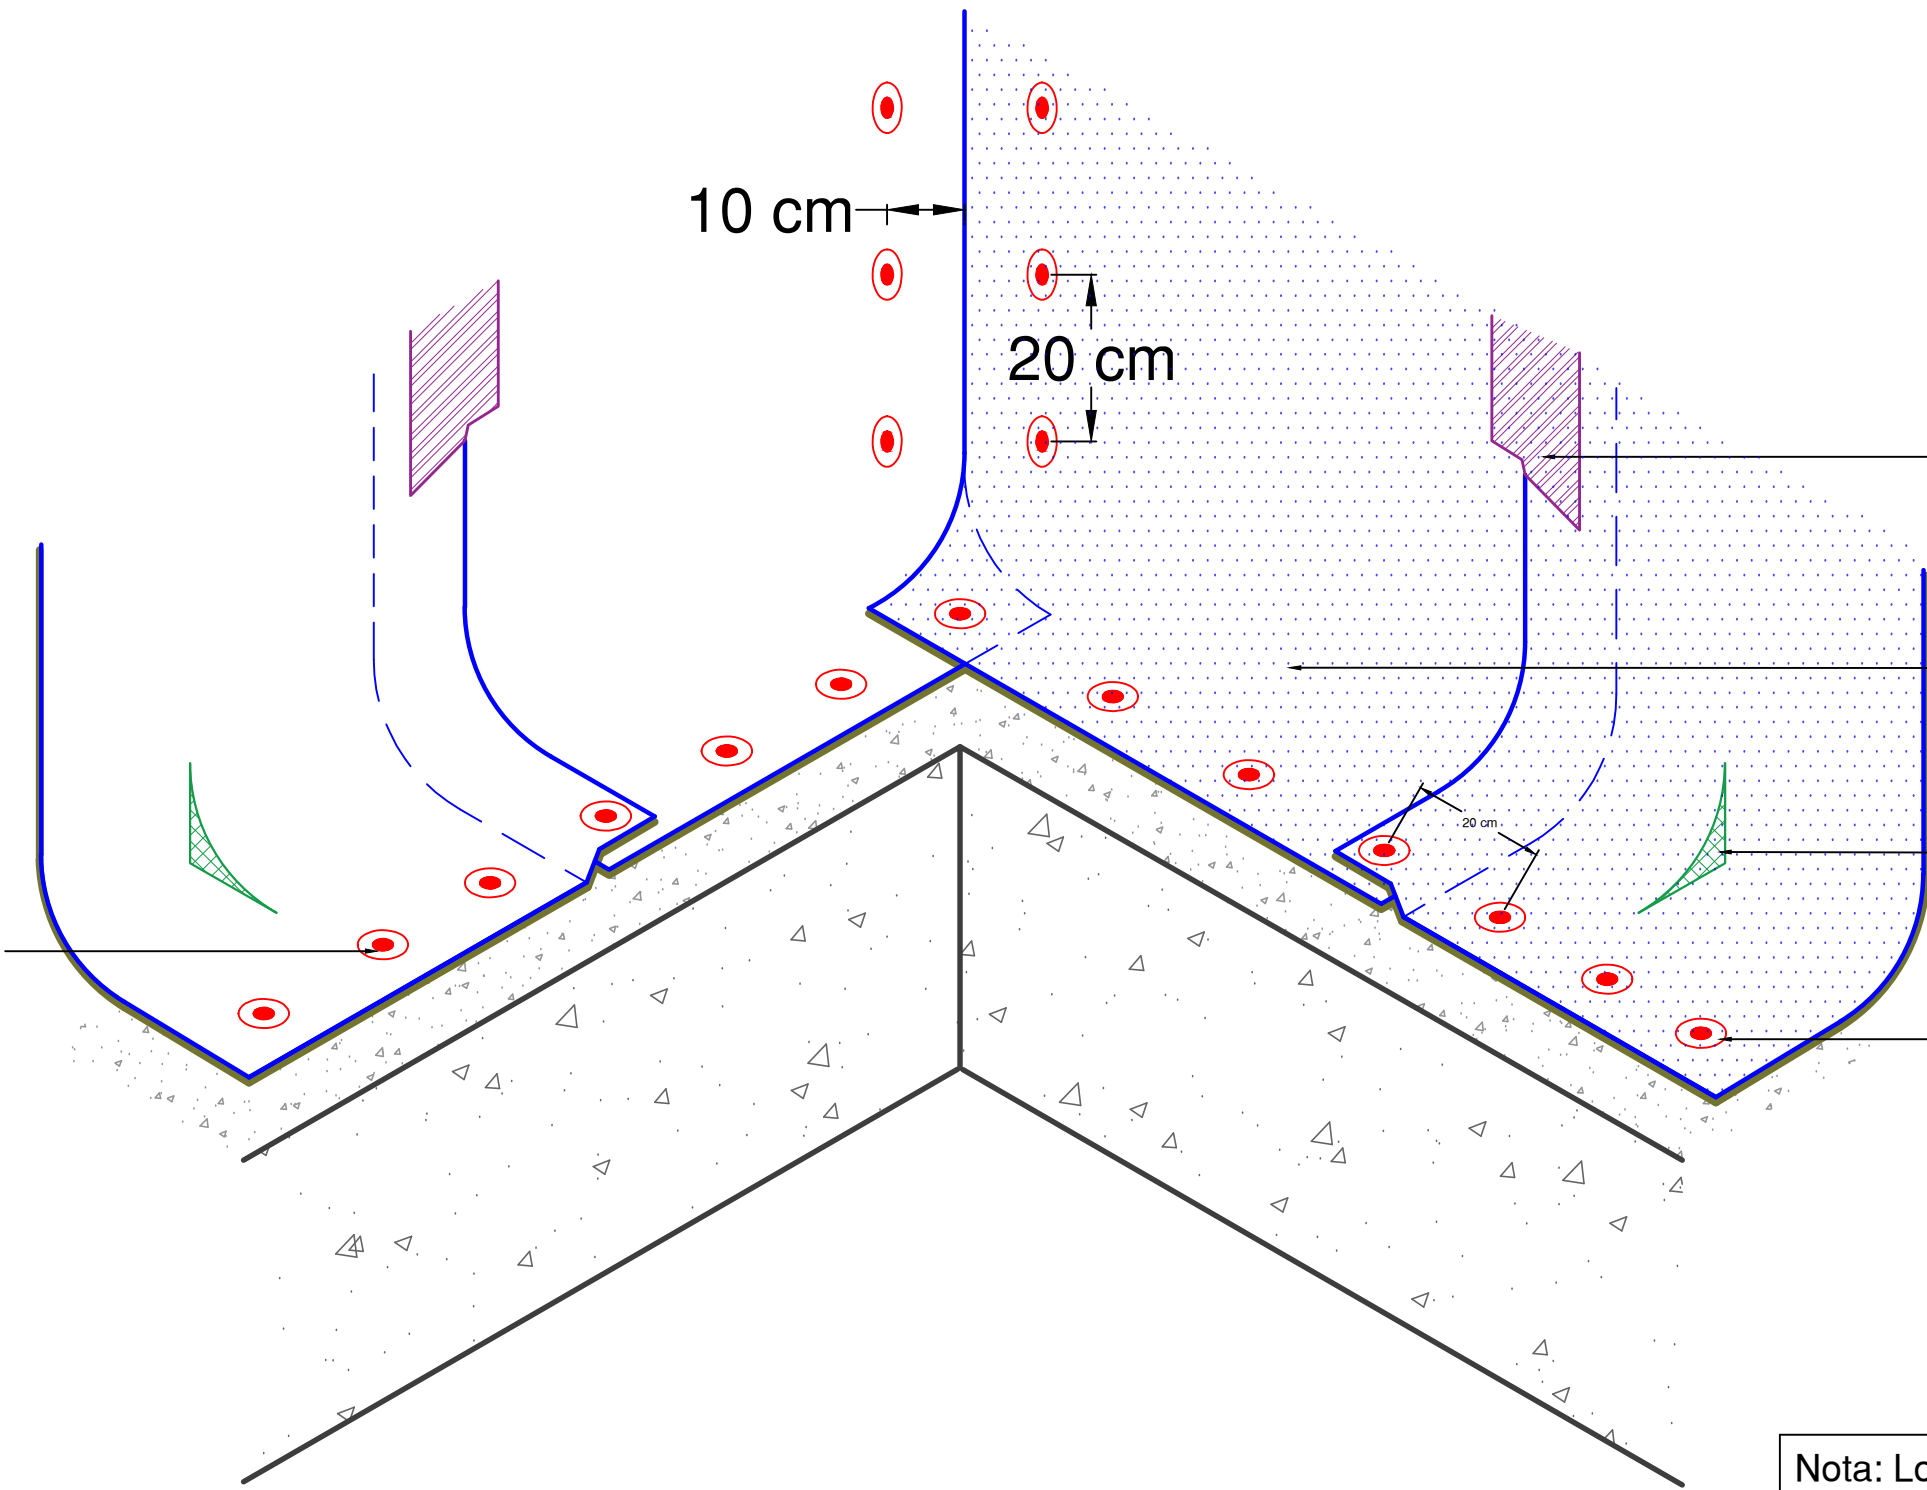

Utilice Permanent Tape en todas las uniones verticales.

Instale Paraseal con la cara de Polietileno del lado del instalador.

Utilice 2" de Paragranular o Paramastic antes de instalar Paraseal, formando una media caña en el punto de encuentro entre la placa y el muro.


Anclajes

Nota: Los productos de la línea Paraseal requieren un mínimo de 140 kg/m2 de compactación/confinamiento para obtener los resultados esperados.



Detalle D3/MC_Paraseal	Contiene MUROS DE CONTENCIÓN TERMINACIÓN SUPERIOR CON DRENAJE		Sistema LÁMINAS A BASE DE BENTONITA - PARASEAL	Línea TRATAMIENTO PARA MUROS	Fecha 30/04/15	Versión V_01	
Convenciones	 Sustrato	 Paraseal	 Anclajes	 Permanent Seam Tape	 Paragranular	 Vulkem 116 ó Dymonic 100	Escala Sin escala

El nivel de acabado debe terminar bajo la impermeabilización con Paraseal

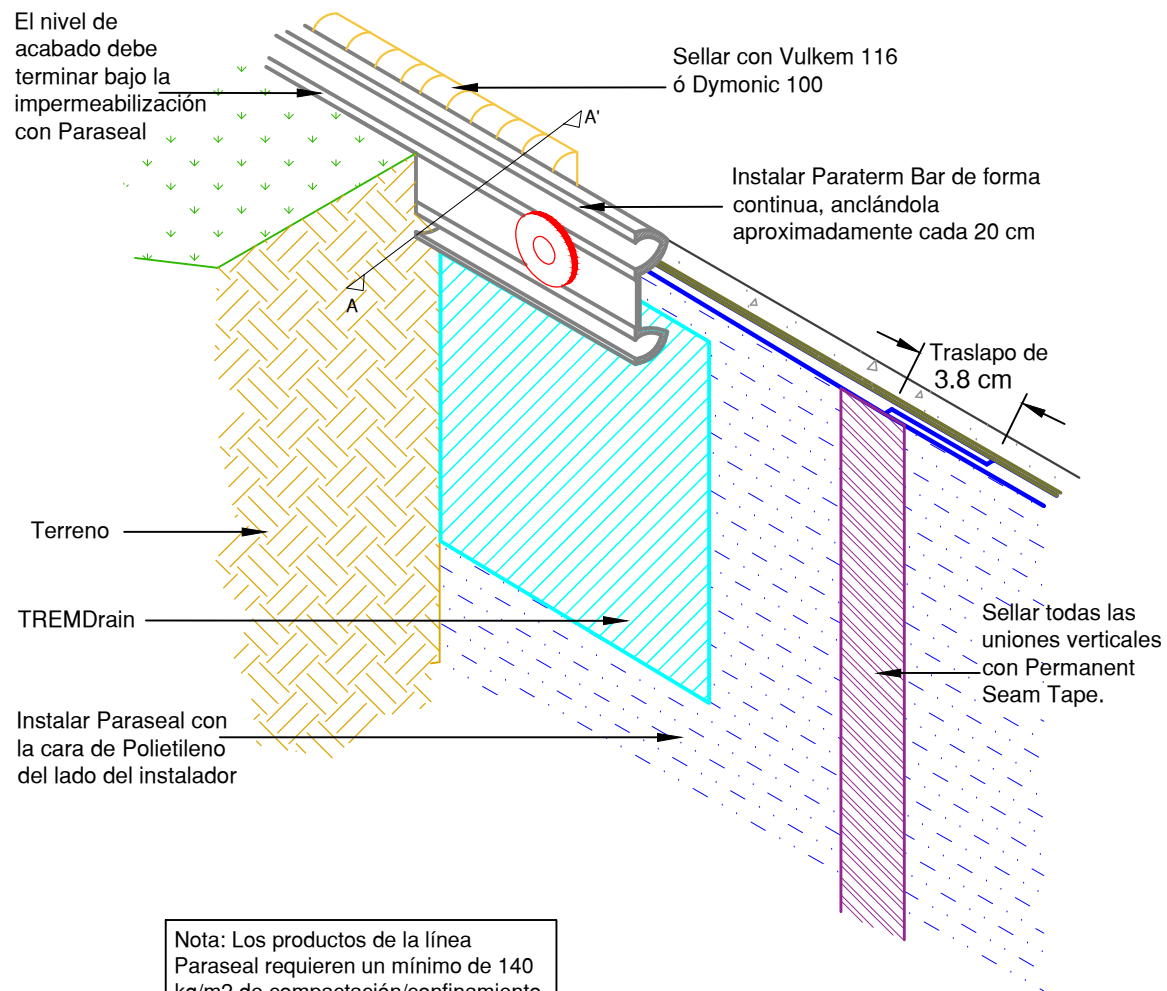

Nota: Los productos de la línea Paraseal requieren un mínimo de 140 kg/m2 de compactación/confinamiento para obtener los resultados esperados.

