

EUCOSTOP HE DISK / RING / CONNECTOR

Accesorios hidroexpansivos para el sellado de espaciadores

TRATAMIENTOS PARA MUROS

EUCOSTOP HE DISK / RING /
CONNECTOR

TX40T906

Descripción

EUCOSTOP HE DISK / RING / CONNECTOR son accesorios hidroexpansivos para sellar filtraciones de agua generadas en grietas de concreto o en el contacto de tuberías, corbatas, varillas en espaciadores de encofrado / formaleta.


Información Técnica

Certificado SGS A868790

Certificado del Institute of Building Materials, Concrete Construction and Fire Protection No. 5093/830/14a

Resistencia a la presión : Hasta 6 bar (61 m.c.a)

CAPACIDAD DE EXPANSIÓN DE EUCOSTOP HE DISK

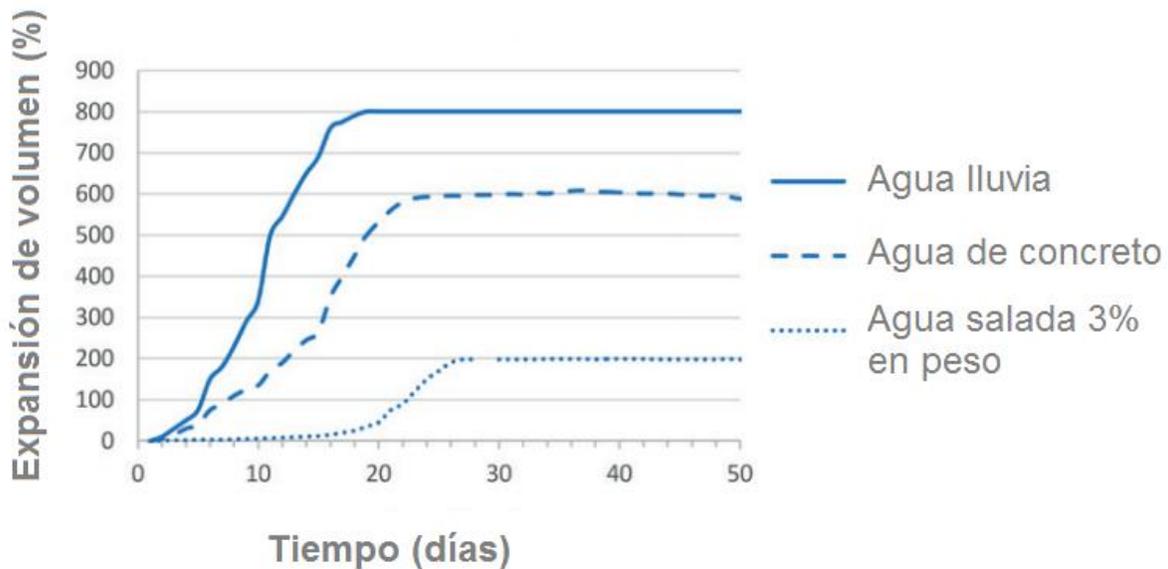

	NOMBRE DEL PRODUCTO DIÁMETRO INTERNO
	EUCOSTOP HE RING 20 x 2 mm *Para corbatas / distanciadores metálicos de 20 mm a ≤25 mm de ancho
	EUCOSTOP HE RING 24 mm
	EUCOSTOP HE DISK 6 mm
	EUCOSTOP HE DISK 10 mm
	EUCOSTOP HE DISK 12 mm
	EUCOSTOP HE DISK 17 mm

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT

EUCOSTOP HE DISK / RING / CONNECTOR

Accesorios hidroexpansivos para el sellado de espaciadores

	NOMBRE DEL PRODUCTO DIÁMETRO INTERNO
	EUCOSTOP HE DISK 24 mm
	EUCOSTOP HE DISK 31 mm
	EUCOSTOP HE DISK 39 mm

EUCOSTOP HE DISK está disponible en diferentes tamaños, y puede ser personalizado a su encofrado específico.

EUCOSTOP HE CONNECTOR, debe emplearse en combinación con EUCOSTOP HE DISK		
	EUCOSTOP HE CONNECTOR 15 mm	EUCOSTOP HE DISK 24 mm
	EUCOSTOP HE CONNECTOR 20 mm	EUCOSTOP HE DISK 31 mm
	EUCOSTOP HE CONNECTOR 23 mm	
	EUCOSTOP HE CONNECTOR 26 mm	EUCOSTOP HE DISK 39 mm
	EUCOSTOP HE CONNECTOR 30 mm	

*EUCOSTOP HE CONNECTOR está disponible en diferentes tamaños, se desliza sobre la varilla / tornillo y se ancla con EUCOSTOP HE DISK o EUCOSTOP HE RING

Usos


EUCOSTOP HE DISK / RING / CONNECTOR se usan para sellar filtraciones de agua generadas en grietas de concreto o en el contacto de tuberías, corbatas, varillas en espaciadores de encofrado / formaleta.

Ventajas

- Diseño de ingeniería.
- Fácil instalación.
- Para espaciadores de diferentes tamaños.

Aplicación

Instalación de EUCOSTOP HE DISK en tubería de PVC

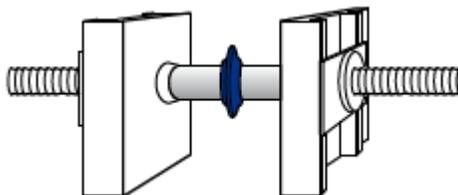

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT

EUCOSTOP HE DISK / RING / CONNECTOR

Accesorios hidroexpansivos para el sellado de espaciadores

Instalación de EUCOSTOP HE CONNECTOR con EUCOSTOP HE DISK



Ubique el
**EUCOSTOP HE
CONNECTOR**
contra la barra



Cierre el
**EUCOSTOP HE
CONNECTOR**



Deslice el
**EUCOSTOP HE
DISK** por la barra



Ancle el
**EUCOSTOP HE
CONNECTOR**
usando el
**EUCOSTOP HE
DISK**

Instalación de EUCOSTOP HE CONNECTOR con EUCOSTOP HE RING



Deslice el
**EUCOSTOP HE
RING** por la barra



Ancle el **EUCOSTOP
HE CONNECTOR**
usando el **EUCOSTOP
HE RING**

Recomendaciones Especiales

- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

Manejo y Almacenamiento

EUCOSTOP HE DISK – RING - CONNECTOR debe almacenarse en su empaque original, en lugares frescos y secos y alejado de la humedad.

Vida útil en almacenamiento:

- El material no se degrada en óptimas condiciones de almacenamiento.

Presentación

EUCOSTOP HE DISK – RING - CONNECTOR están disponibles en diferentes tamaños.

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



**EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT**

TRATAMIENTOS PARA MUROS

EUCOSTOP HE DISK / RING /
CONNECTOR

TX40T906

EUCOSTOP HE DISK / RING / CONNECTOR

Accesorios hidroexpansivos para el sellado de espaciadores

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. EUCLID CHEMICAL TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Marzo 10 de 2022

TRATAMIENTOS PARA MUROS

EUCOSTOP HE DISK / RING /
CONNECTOR

TX40T906

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



**EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT**